


## 2.1. ERSETZEN VON SPEICHEN UND VR-FELGEN AN AKSIUM-LAUFRÄDERN

### Benötigtes Werkzeug:

- Speichenschlüssel
- Spezial-Speichenschlüssel M40567
- geeichter Speichenspannungsmesser

Die jeweiligen Bestellnummern und benötigten Speichenlängen finden Sie auf der Produktseite (S. 5) in diesem Technischen Handbuch.

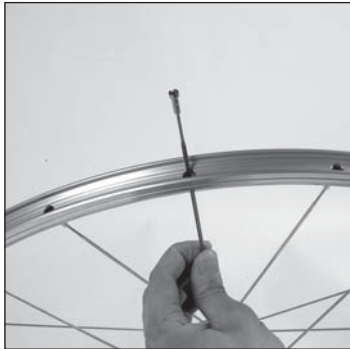

Speichennippel jeweils auf die Speichen drehen, bis ihre selbstsichernden Gewinde greifen. Speichen rundum mit dem Bogen voraus von aussen durch die Bohrungen der Felge führen.



Speichenköpfe rundum durch die Bohrungen in den Nabenflanschen führen.



Beim Spannen der Speichen darauf achten, dass die Speichenköpfe korrekt in den Nabenflanschen sitzen.

