


SOSTITUZIONE DI UN NIPPLE SULLA RUOTA COSMIC CARBONE ULTIMATE

Strumenti necessari:

- Una chiave per raggi tradizionale
- Un cacciavite a taglio piccolo
- Tensiometro Mavic 995 643 01 + tabella di conversione lettura-tensione in dotazione

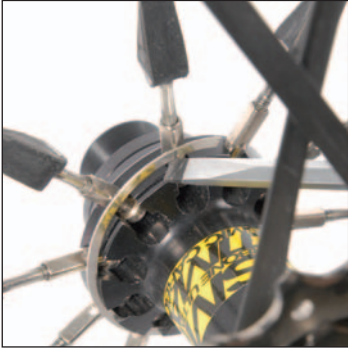

Girate la ruota dal lato ruota libera e rimuovete la clip che trattiene i raggi con l'aiuto del cacciavite a taglio.



Svitare completamente il nipple da sostituire ed estraetelo dall'interno del mozzo.



Avvitate per 2 giri il nuovo nipple sul raggio filettato e inserite la testa del nipple nel suo alloggiamento.



Rimontate la clip che trattiene i raggi e regolate la tensione e la centratura definitivi della ruota, rispettando la tensioni dei raggi appropriata.